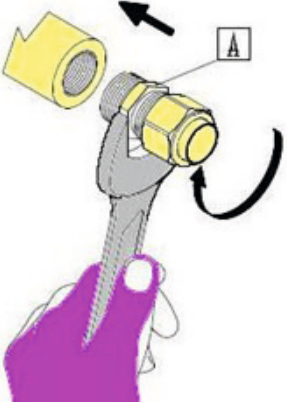
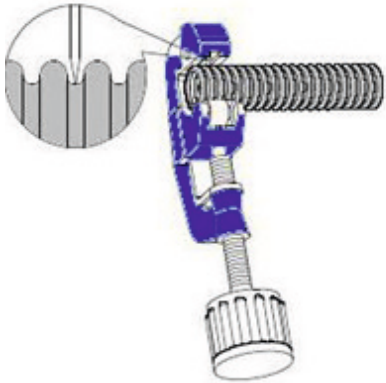
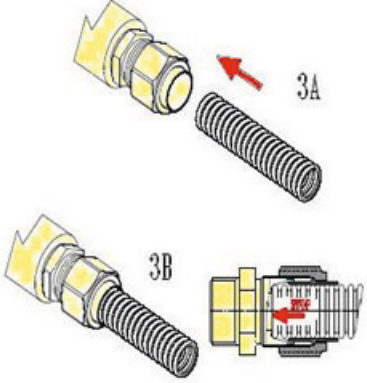
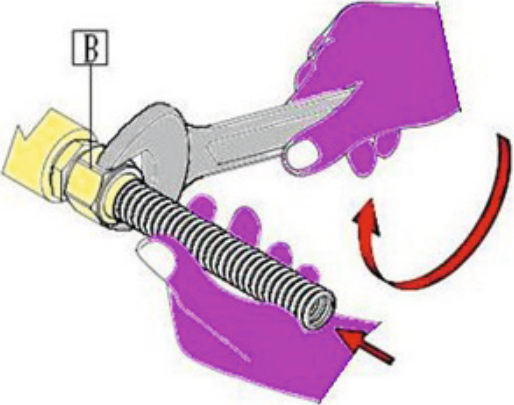
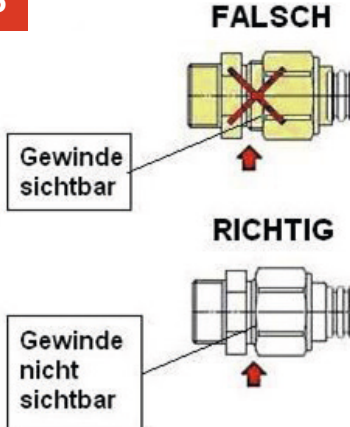


**MONTAGEANLEITUNG**  
**SCHNELLVERSCHRAUBUNGSSYSTEM**  
**FÜR EDELSTAHL-WELLROHRE**

<p><b>1</b></p>  <p>1 - Die Kupplung wird mithilfe der Sechskantschraube (A) am feststehenden Bauteil befestigt</p>	<p><b>2</b></p>  <p>2 - Das Wellrohr mit einem Rohrschneider in einem Wellental abschneiden. <b>Keine Handsäge verwenden!!</b></p>	<p><b>3</b></p>  <p>3 - Das gratfreie Rohrende in die Kupplung schieben. Versichern Sie sich, dass das Rohrende den Kupplungsboden berührt.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>4 - Bei der ersten Umdrehung der Mutter (B) das Rohr festhalten und auf einen korrekten Sitz des Rohres und der Kupplung achten, danach die Mutter soweit wie möglich festziehen.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>5 - Nach korrekter Montage ist das Gewinde nicht mehr sichtbar</p>	

**Bei unsachgemäßer oder falscher Verwendung bzw. Montage wird keine Haftung übernommen.**

Dieses neue Schnellverschraubungssystem für Edelstahl-Wellrohre ist für dichtungslose Verbindungen konzipiert und spart somit Zeit und Werkzeugkosten sowie Instandhaltungsaufwand. Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer des Systems wurden herstellerunabhängig geprüft.

Der Klemmring ist symmetrisch konstruiert, daher beidseitig verwendbar. Das System als solches ist wiederverwendbar, nur ein neuer Klemmring ist notwendig.